Downloaded from www.vandenborre.be

mpman

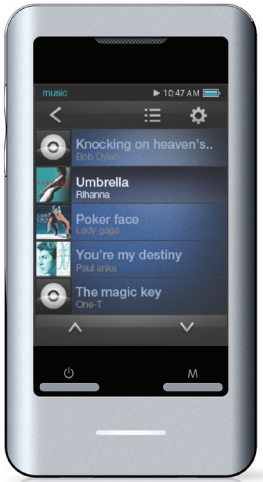

Voor Modelnr..:
TS302

NL

MP3 & Video speler met Aanraakschermbediening
Instructiehandleiding

Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.

Inhoudstabel

Downloaded from www.vandenborre.be

DANK U WEL **5**
Pakketinhoud 5
Kenmerken 5

EEN KIJKJE OP DE KNOPPEN **6**

HOE TE BEGINNEN **8**
Opladen van de batterij 8
Opladen van een computer 8
Aan/uitzetten van de speler 8
Heropstarten van de Speler 9
Gebruik van de Aanraakschermbediening 9
Installeren van een microSD-Geheugenkaart 9

HOOFDMENU **10**
Knoppen van Hoofdmenu 10

MUZIEKMODUS **11**
Knoppen van Muziekbrowser 11
Knoppen Nu Spelen (Muziek afspelen) 12
Snelle Optiemenu 13

Downloaded from www.vandenborre.be

VIDEOMODUS **15**
Knoppen Filmbrowser 15
Knoppen Film spelen 16

FOTOMODUS **17**
Knoppen Fotobrowser 17
Knoppen Fotoweergave 17
Snelle Optiemenu 18

RADIOMODUS **19**
Radio Afstemknoppen 19
Snelle Optiemenu 20

TEKSTMODUS **22**
Knoppen Tekstbrowser 22
Knoppen Tekstlezer 22
Snelle Optiemenu 23

EXPLORERMODUS **25**
Explorerknoppen 25
Snelle Optiemenu 25

INSTELLINGENMODUS **27**

DV-MODUS 29
CAMERAMODUS 30
KALENDERMODUS 31
KLOKMODUS 32
MP-MANAGER 33
SPECIFICATIES 34
PROBLEEMOPLOSSING & ONDERSTEUNING 35

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Dank u wel

Wij feliciteren u met uw aankoop van de Video & MP3 speler. Deze handleiding is ontworpen om u te helpen met het opstarten en gebruik van uw nieuwe speler. Lees deze handleiding goed door en bewaar deze voor het nalezen in de toekomst.

Pakketinhoud

Zorg dat u controleert dat alle onderstaande items in het pakket geleverd zijn. Als er een item ontbreekt, neem svp contact op met de plaatselijke winkel waar u dit product gekocht heeft.

- Video & MP3-speler
- USB-kabel
- Instructiehandleiding & documentatie
- Professionele stereokoptelefoons
- Beschermingshoesje

Dit pakket kan plastic zakken of ander materiaal bevatten dat een gevaar voor kinderen kan vormen. Zorg dat u al het verpakkingsmateriaal goed weggooit na het openen van het pakket.

Kenmerken

- Geïntegreerd Flashgeheugen
- Intuïtieve aanraakschermbediening
- 2.8" TFT-Weergave
- Speelt muziek, video's, foto's en tekst
- ID3 en LRC-ondersteuning voor liedjes en gesynchroniseerde lyrische informatieweergave
- microSD-kaartsleuf voor eenvoudige geheugencapaciteit-upgrades (microSD-kaart niet bijgeleverd)
- Geïntegreerde FM radio
- Geïntegreerde 0.3 Mega Pixel Camera
- USB 2.0 Hi-snelheid voor snelle bestandenoverdracht

EEN KIJKJE OP DE KNOPPEN

Linkerweergave	
1. Knop volume hoger	<OPWAARTS>
2. Knop volume lager	<NEER-WAARTS>
3. microSD-kaartsleuf *Laad een microSD-geheugenkaart hier om de geheugencapaciteit van de speler te upgraden..*	
Weergave voorzijde	
4. Luidspreker	
5. LCD-aanraakscherm *Raak de display aan met uw vinger om de knop van het scherm te activeren.*	
6. Power/Enterknop *Druk op de knop en houd deze ingedrukt om de speler aan of uit te zetten.*	<ENTER>
7. LED-indicator	
8. Menuknop	<MENU>
Weergave achterzijde	
9. CameraLENS	
10. Heropstartknop	<RESET>
Weergave onderzijde	
11. USB-Poort/Lading *Sluit een computer aan om de mediabestanden naar de speler over te dragen.*	
12. 3.5mm Koptelefoonaansluiting	

Downloaded from www.handenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

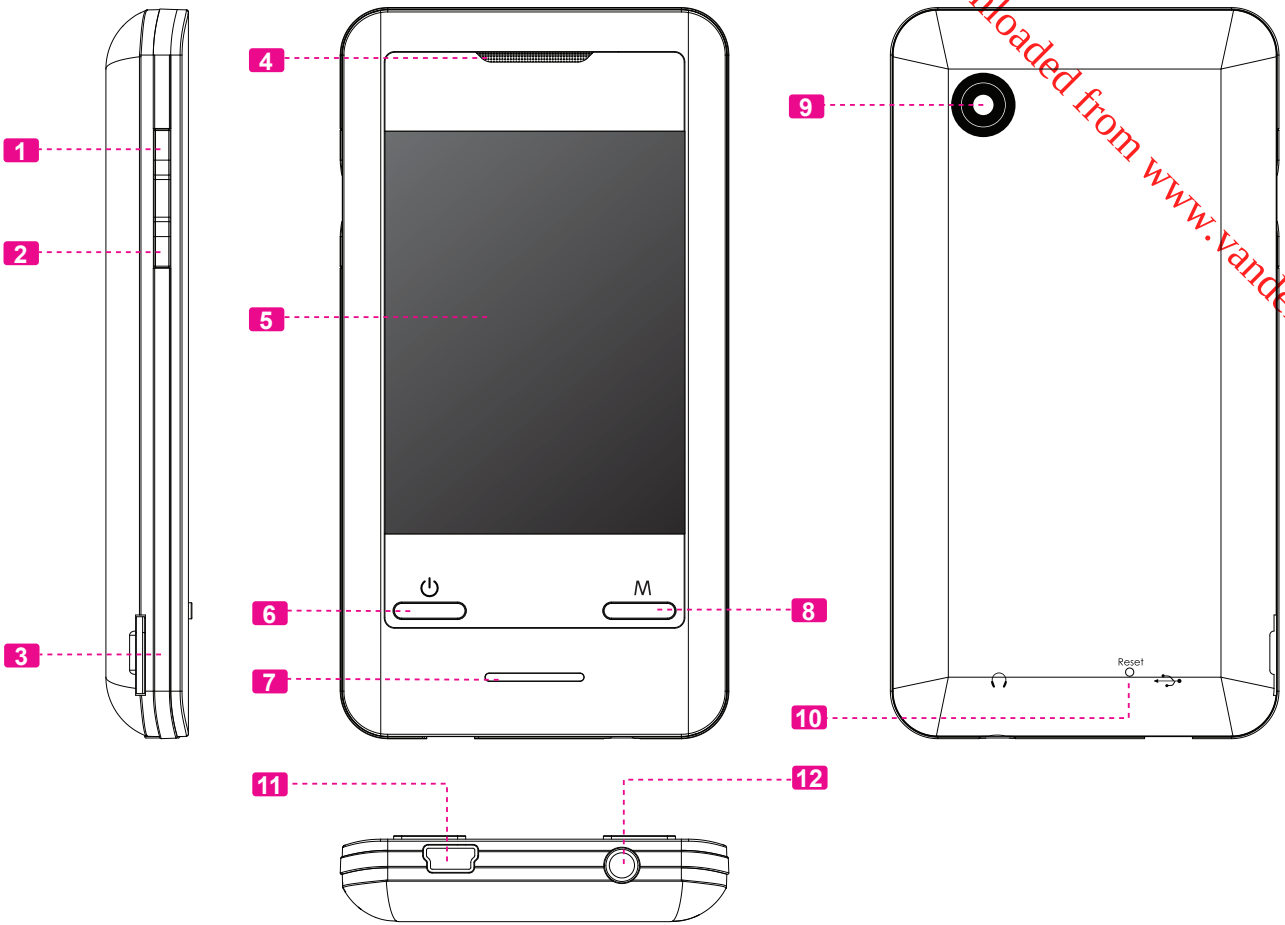

Downloaded from handenborre.be

HOE TE BEGINNEN

Opladen van de batterij

Uw speler heeft een geïntegreerde oplaadbare batterij. Als u de speler voor de eerste keer gebruikt, moet u deze volledig opladen om optimale prestatie en levensduur van de batterij te verzekeren.

Als de speler een tijdje niet gebruikt is, kan het zijn dat de batterij 's nachts opnieuw moet worden geladen (ongeveer 8 uur).

De in dit apparaat gebruikte batterij kan vuur vatten of chemisch branden als deze niet zorgvuldig behandeld wordt. De batterij mag niet uit elkaar worden gehaald, deze mag geen vlam vatten en ook niet verhit worden. Laat de batterij niet op een plaats waar deze aan direct zonlicht bloot staat, of in een auto waarvan de raampjes dicht zijn.

Verbind de speler niet met een andere energiebron dan de energiebron die hier of op dit etiket vermeld staat, want dit kan risico van brand of elektrische schokken veroorzaken.

Opladen van een computer

Uw speler kan met behulp van een USB-computerverbinding worden opgeladen. Maak gebruik van de bijgeleverde USB-kabel om de speler op een high power USB-poort van een computer aan te sluiten. De computer moet aan staan en niet in de slaapmodus zijn.

Als de speler is aangesloten en aan het laden is, verschijnt het USB-symbool op het scherm van de speler.

Downloaded from w... horre.be

Aan/uitzetten van de speler

- Om de speler aan te zetten, druk op de <ENTER> knop en houd deze ingedrukt totdat het scherm aan gaat.
- Om de speler uit te zetten, druk op de <ENTER> knop en houd deze ingedrukt totdat het scherm uit gaat.

Heropstarten van de Speler

RVoor het heropstarten van de speler moet deze bevriezen en geen respons geven of op andere wijze niet goed functioneren.

1. Verbind de verbreking met uw speler als deze op een computer is aangesloten.
2. Gebruik een paperclip en druk hiermee voorzichtig op de <RESET> knop die zich bovenop de speler bevindt.

Gebruik van de Aanraakschermbediening

Uw video MP3-speler heeft een eenvoudig te gebruiken aanraakscherm waarmee toegang tot de functies van de speler wordt verleend. U kunt met uw vingertop of de stylus de zone van het scherm aanraken waar u een knoppictogram ziet staan. Als u een pictogram aanraakt en hierop blijft staan, wordt dit als een voordurend drukken op een knop geregistreerd.

> ⚠ *Om te vermijden dat het scherm beschadigd wordt, raak dit niet aan met te veel kracht en gebruik ook geen ander voorwerp dan uw vinger of de stylus. Voor een optimale respons, zorg dat uw handen schoon zijn alvorens u de knoppen van het aanraakscherm aanraakt.*

Installeren van een microSD-Geheugenkaart (optioneel)

U kunt de geheugencapaciteit van uw speler upgraden door een microSD-geheugenkaart toe te voegen.

Plaats de microSD-kaart in de sleuf zoals in onderstaande afbeelding wordt weergegeven.

> ⓘ *Deze speler ondersteunt geheugenkaarten met een grootte van tot 2GB.*

Main Menu

Als u de speler aan zet, ziet u het Hoofdmenu.

Vanuit het Hoofdmenu, heeft u toegang tot alle functiemodussen van uw MP3-speler. Deze modussen zijn:

Muziek	Muziek browsen en spelen
Video:	Films browsen en spelen
Foto	Foto's browsen en zien
Radio	Luisteren naar FM-radiouitzendingen.
Tekst	Browsen en lezen van tekstbestanden
Explorer	Alle bestanden browsen
Instelling	De opties van de speler instellen
DV	Videoclips opnemen
Camera	Stille beelden vangen
Kalender	Het kalenderprogramma lanceren
Klok	De interne klokweergave instellen

Knoppen van Hoofdmenu

Iedere functiemodus wordt gerepresenteerd door een pictogram op het scherm van het Hoofdmenu. Om een modus in te gaan, raak het pictogram aan met uw vinger.

U kunt ook de standaardknoppen van de speler gebruiken om toegang tot iedere modus te krijgen:

- Druk op de knop <OPWAARTS> of <NEERWAARTS> om de selectie te verplaatsen.
- Druk op <ENTER> om te bevestigen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Muziekmodus

Browsen naar en afspelen van uw muziek-bestanden.

> *Voor informatie over het laden van muziek op uw speler, lees svp het hoofdstuk "Overbrengen van bestanden naar de speler".*

Knoppen van Muziekbrowser

Als u de MUZIEK modus in het Hoofdmenu kiest, ziet u het Muziekbrowserscherm.

Functie	Werking van toets
Browsen door Foto & mappen	Druk op <OPWAARTS> of<NEERWAARTS>
Selecteren/weergave van een item	Druk op <ENTER>, of raak de gewenste selectie op het LCD-scherm aan.
Terugkeren naar het vorige scherm	Raak < op het scherm aan of druk op <MENU>
Terugkeren naar het Hoofdmenu	<MENU> ingedrukt houden

- U kunt ook het < > pictogram aanraken om de muziekbibliotheek te verfrissen als u nieuwe muziekbestanden op de speler heeft geladen; dit proces kan enkele minuten in beslag nemen. U zult geen toegang tot het Muziekbrowserscherm kunnen hebben totdat u de muziekbibliotheek verfrist hebt.

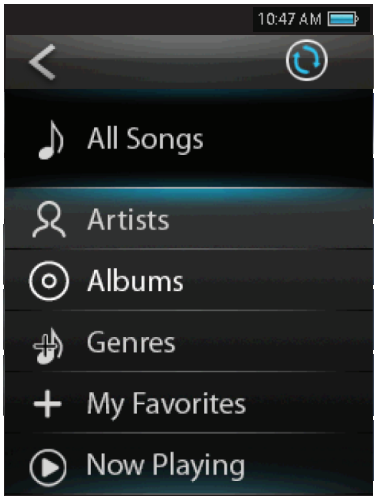

Downloaded from www.vandenborre.be

Knoppen Nu Spelen (Muziek afspelen)

Om te beginnen met het afspelen van muziek, browse naar een liedje en raak de titel van het liedje aan om het afspelen te starten, of druk op <ENTER> om het afspelen te starten.

Als er een liedje wordt gespeeld, verschijnt het scherm Nu aan het spelen (zie onderstaand).

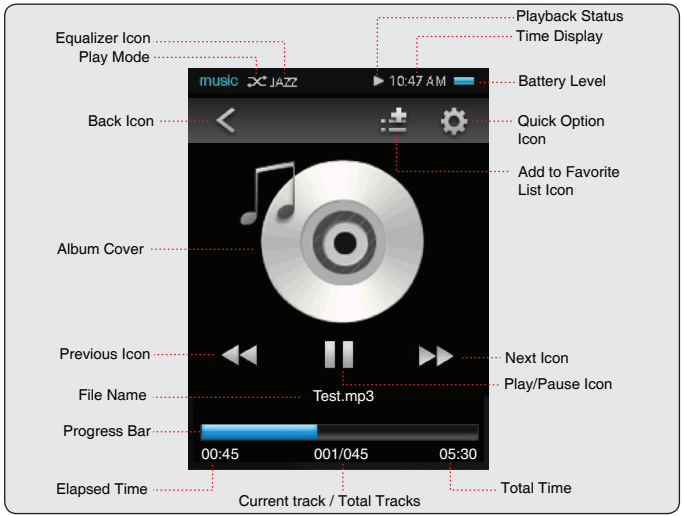

De volgende functies kunnen worden uitgevoerd op het scherm Nu Spelen.

Functie	Werking van toets
Spelen pauzeren/hervatten	Druk op <ENTER> of raak het pictogram Spelen/Pauzeren op het scherm aan
Afspelen van de volgende track.	Raak ▶▶ op het scherm aan
Voorwaarts scannen van de track	Blijf ▶▶ op het scherm aan
Afspelen van de vorige track.	Raak ◀◀ op het scherm aan
Terugwaarts scannen van de track	Blijf ◀◀ op het scherm aan
Aanpassen van het volumeniveau	Druk op de knop <OPWAARTS> of<NEERWAARTS>
Voor toegang tot het Snelle Optiemenu (zie onderstaand hoofdstuk voor gegevens)	Raak ⚙ op het scherm aan
Terugkeren naar het Muziek Explorer scherm	Raak < op het scherm aan of druk op de knop <MENU>

Raak het scherm eenmaal aan om de knoppen te zien.

Downloaded from www.vandenborre.be

Downl... from www.vandeborre.be

Snelle Optiemenu

Om naar het snelle optiemenu te gaan, raak <⚙> op het scherm Nu Spelen aan.

- Om door de instellingen te browsen, druk op de <OPWAARTS> of <NEERWAARTS> knop.
- Om een instelling te selecteren, druk op de <ENTER> knop of raak de selectie van uw keuze op het scherm aan.
- Om naar het vorige scherm terug te gaan, raak < < > op het scherm aan, of druk op de <MENU> knop.

Herhaalmodus

Wijzig de herhaalopties om de volgorde aan te passen waarin de tracks worden afgespeeld.

Item	Beschrijving
Normaal	Speelt de tracks in normale volgorde af en er is geen herhaling.
Eenvoudig	Speelt de huidige track herhaald af.
Willekeurig	Speelt alle tracks in willekeurige volgorde af.
Alles	Speelt alle tracks herhaald af

Balans

Selecteer een vooraf ingestelde digitale balans om de manier waarop de speler audiosignalen verwerkt, te optimaliseren. De opties zijn: Normaal, Klassiek, Pop, Rock, en Jazz.

Aan voorkeur toevoegen

Voegt het huidige liedje aan de lijst van Favorieten toe.

- U kunt ook het pictogram op het scherm Nu Spelen aanraken om het liedje aan de lijst van Favorieten toe te voegen.

Voor het spelen van de favoriete liedjes, selecteer "Mijn Favorieten" op het scherm Muziek Browser.

Liedjes

Stelt de weergave voor liedjes op AAN of UIT.

Voor de Liedjes weergave is er een ".LRC" lyrisch bestand nodig wat op internet gevonden kan worden of dat met een programma voor het opmaken van een Liedjesbestand kan worden opgemaakt. Liedjesbestanden kunnen gesynchroniseerde tijdinformatie en informatie over liedjes bevatten.

De liedjesbestanden moeten dezelfde naam hebben als het overeenkomstige muziekbestand (bijv., "Liedjestitel1.lrc" en "Liedjestitel1.mp3") en moeten in dezelfde directory worden geplaatst.

Downloaded from www.vandenborre.be

VideoModus

Browsen naar en afspelen van uw filmbestanden.

U speler ondersteunt AVI-bestanden. Het kan zijn dat de video's versleuteld moeten worden met de bijgeleverde software voor het afspelen op de apparatuur.

Knoppen Filmbrowser

Als u de Videomodus in het Hoofdmenu kiest, ziet u het Filmbrowserscherm.

Maak gebruik van de Filmbrowser om alle films te vinden die op uw speler zijn geladen.

Functie	Werking van toets
Browsen door de lijst van filmbestanden & mappen	Druk op <OPWAARTS> of<NEERWAARTS>
Selecteren/spelen van een item	Druk op <ENTER> of raak direct de selectie op het scherm aan
Terugkeren naar het vorige scherm	Raak < op het scherm aan of druk op <MENU>
Terugkeren naar het Hoofdmenu	<MENU> ingedrukt houden

Downloaded from www.

Knoppen Film spelen

Als een video aan het spelen is, houd de speler horizontaal waarbij het scherm Nu Spelen verschijnt:

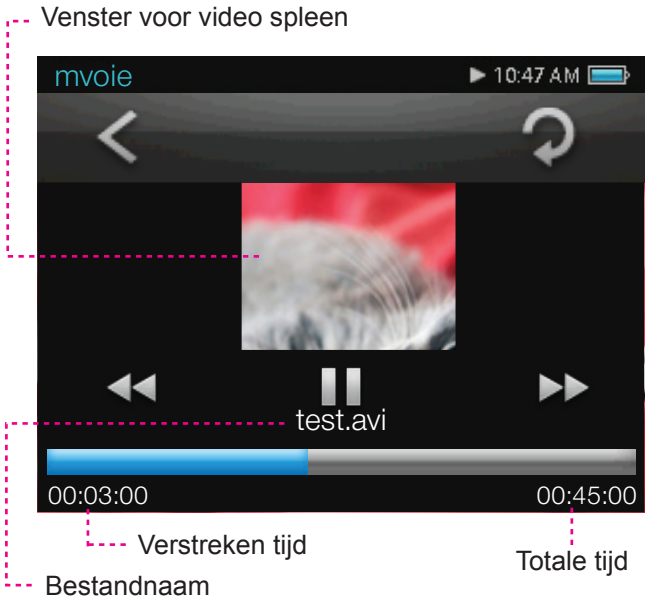

Raak het scherm eenmaal aan om de knoppen te zien.

De volgende functies kunnen worden uitgevoerd op het scherm Nu Spelen.

Functie	Werking van toets
Afspelen van de volgende film.	Raak ▶▶ aan
Afspelen van de vorige film.	Raak ◀◀ aan
Om snel voorwaarts door de huidige film te scannen	Blijf ▶▶ aanraken
Om snel terugwaarts door de huidige film te scannen	Blijf ◀◀ aanraken
Spelen pauzeren/hervatten	Druk op <ENTER> of raak ▌▌ aan
Aanpassen van het volumeniveau	Druk op <OPWAARTS> of<NEERWAARTS>
Terugkeren naar het Filmbrowser scherm	Druk op <MENU> of raak ❮ aan
Terugkeren naar het Hoofdmenu	<MENU> ingedrukt houden

Downloaded
re.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Fotomodus

Browsen naar en afspelen van uw fotobestanden.

Knoppen Fotobrowser

Als u de Fotomodus in het Hoofdmenu kiest, ziet u het Fotobrowserscherm. Uw Foto wordt weergegeven als miniatuurfoto's.
Maak gebruik van de Fotobrowser om alle Fotobestanden te vinden die op uw speler zijn geladen.

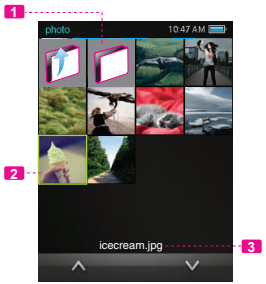

1. Folder
2. Photo
3. Name of the selected folder or photo

Functie	Werking van toets
Browsen door Foto & mappen	Druk op <OPWAARTS> of<NEERWAARTS>
Selecteren/weergave van een item	Druk op <ENTER>, of raak de gewenste selectie op het LCD-scherm aan.
Terugkeren naar het vorige scherm	Raak < op het scherm aan of druk op <MENU>
Terugkeren naar het Hoofdmenu	<MENU> ingedrukt houden

Knoppen Fotoweergave

Om een foto te zien, browse door de miniatuurFoto en druk op <ENTER> of raak de selectie direct aan.

De volgende functies kunnen worden uitgevoerd op het scherm Fotoweergave.

Functie	Werking van toets
Voor het zien van de volgende of van de vorige Foto	Druk op <OPWAARTS> of <NEERWAARTS>, of raak ◀◀ of ▶▶ op het scherm aan
Voor het starten of stoppen van de diaweergavemodus	Raak ▶ of ❚❚ aan
Roteren van de Foto	Druk op <ENTER> of raak ↻ op het scherm aan
Voor toegang naar het Snelle Optie-menu	Raak ⚙ op het scherm aan
Terugkeren naar het Fotobrowser scherm	Druk op <ENTER> of raak < op het scherm aan
Terugkeren naar het Hoofdmenu	<MENU> ingedrukt houden

Raak het scherm eenmaal aan om de knoppen te zien.

Snelle Optiemenu

Om naar het snelle optiemenu te gaan, raak <⚙> op het scherm Nu Spelen aan.

- Om door de instellingen te browsen, druk op de <OPWAARTS> of <NEERWAARTS> knop.
- Om een instelling te selecteren, druk op de <ENTER> knop of raak de selectie van uw keuze op het scherm aan.
- Om naar het vorige scherm terug te gaan, raak < < > op het scherm aan, of druk op de <MENU> knop.

Bewaren op PowerOn afbeelding

Bewaar de huidige foto als een PowerOn afbeelding die wordt weergegeven als u de speler aanzet.

Bewaren op PowerOff afbeelding

Bewaar de huidige foto als een PowerOff afbeelding die wordt weergegeven als u de speler uitzet.

Instelling van diaweergave

Ga dit menu in om de modus voor diaweergave aan of uit te zetten, of pas de hoeveelheid tijd tussen de foto's aan tijdens de diaweergavemodus.

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from v...arre.be

Radiomodus

Luisteren naar FM-radiouitzendingen.

> *Hiervoor heeft u een koptelefoon nodig die op een koptelefoonaansluiting moet zijn aangesloten om FM-uitzendingen te ontvangen; uw speler zal de koptelefoonkabel als antenne gebruiken.*

Radio Afstemknoppen

Als u RADIO in het Hoofdmenu kiest, ziet u het scherm voor Radio afstemmen. U kunt naar stations zoeken, de stations met de hand afstemmen, of op vooraf ingestelde stations afstemmen.

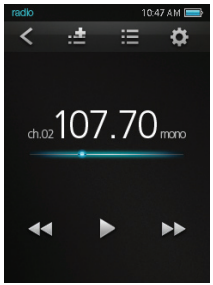

De volgende functies kunnen worden uitgevoerd op het scherm Radio Afstemmen.

Functie	Werking van toets
Om met de hand op een hoger station af te stemmen	Raak ▶▶ aan
Om met de hand op een lager station af te stemmen	Raak ◀◀ aan
Om op het volgende vooraf ingestelde station af te stemmen	Raak ▶ aan
Voor toegang naar het Snelle Optie-menu	Raak ⚙ aan
Aanpassen van het volumeniveau	Druk op <OPWAARTS> of<NEERWAARTS>
Terugkeren naar het Hoofdmenu	Raak < op het scherm aan of druk op <MENU>

Snelle Optiemenu

Om naar het snelle optiemenu te gaan, raak <⚙> op het scherm Radio aan.

- Om door de instellingen te browsen, druk op de <OPWAARTS> of <NEERWAARTS> knop.
- Om een instelling te selecteren, druk op de <ENTER> knop of raak de selectie van uw keuze op het scherm aan.
- Om naar het vorige scherm terug te gaan, raak < < > op het scherm aan, of druk op de <MENU> knop.

Station zoeken

Scan naar alle stations die in het ontvangstbereik worden uitgezonden. De speler gaat automatisch zoeken en bewaart alle frequenties met een uitzendingsignaal op de lijst van Vooraf ingestelde Stations.

> *Met Auto Scan zullen alle eerder opgeslagen Vooraf ingestelde stations worden overschreven.*

Zoneselectie

Bewaar de huidige foto als een PowerOff afbeelding die wordt weergegeven als u de speler uitzet.

Bewaren van Station Info

Bewaart het huidige station naar de lijst van Vooraf Ingestelde Stations.

- U kunt ook op het Radioscherm aanraken om het huidige station aan de lijst van Vooraf Ingestelde Stations toe te voegen.

Lezen van Station Info

Laadt de lijst van Vooraf Ingestelde stations.

- U kunt ook aanraken op het Radioscherm om de lijst te laden.
  - ✧ Druk op <OPWAARTS> of <NEERWAARTS> om door de stations te browsen.
  - ✧ Druk op <ENTER>, of raak de gewenste selectie aan om naar het station te luisteren.

Downloaded from www.vandenborre.be

Wissen van Station Info

Wist een station van de lijst van Vooraf Ingestelde Stations.

Wissen van Alle Stations Info

Wist alle stations van de lijst van Vooraf Ingestelde Stations.

Downloaded from www.vandenborre.be

Tekstmodus

Leest .TXT bestanden die op uw speler zijn geladen.

Knoppen Textbrowser

Als u Tekst in het Hoofdmenu kiest, ziet u het Tekst Browserscherm.

Maak gebruik van de Tekstbrowser om alle Tekstbestanden te vinden die op uw speler zijn geladen.

Functie	Werking van toets
Browsen door Foto & mappen	Druk op <OPWAARTS> of<NEERWAARTS>
Selecteren/weergave van een item	Druk op <ENTER>, of raak de gewenste selectie op het LCD-scherm aan.
Terugkeren naar het vorige scherm	Raak < op het scherm aan of druk op <MENU>
Terugkeren naar het Hoofdmenu	<MENU> ingedrukt houden

Downloaded from www.vandenborre.be

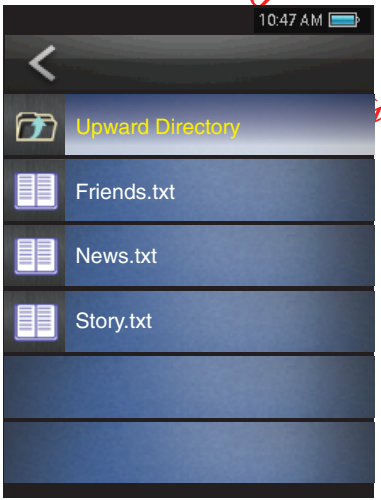

Knoppen Textlezer

De volgende functies kunnen worden uitgevoerd op het scherm Tekstweergave.

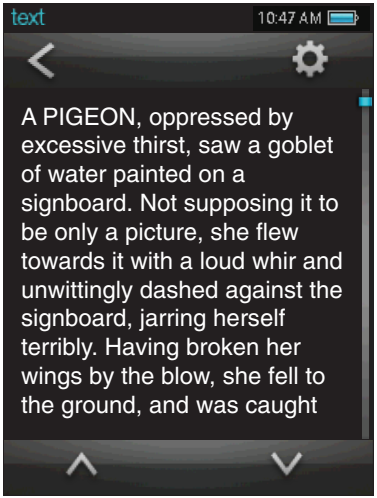
text
10:47 AM
A PIGEON, oppressed by excessive thirst, saw a goblet of water painted on a signboard. Not supposing it to be only a picture, she flew towards it with a loud whir and unwittingly dashed against the signboard, jarring herself terribly. Having broken her wings by the blow, she fell to the ground, and was caught

Functie	Werking van toets
Lezen van de volgende pagina	Raak ∨
Lezen van de vorige pagina	Raak ∧
Lezen van de volgende zin	Druk op <NEERWAARTS>
Lezen van de vorige zin	Druk op <OPWAARTS>
Voor toegang naar het Snelle Optiemenu	Raak ⚙ aan

Terugkeren naar het Tekstbrowser scherm	Raak < op het scherm aan of druk op <MENU>
Terugkeren naar het Hoofdmenu	<MENU> ingedrukt houden

Snelle Optiemenu

Om naar het snelle optiemenu te gaan, raak <⚙> op het scherm Tekstlezen aan.

- ✦ Om door de instellingen te browsen, druk op de <OPWAARTS> of <NEERWAARTS> knop.
- ✦ Om een instelling te selecteren, druk op de <ENTER> knop of raak de selectie van uw keuze op het scherm aan.
- ✦ Om naar het vorige scherm terug te gaan, raak < < > op het scherm aan, of druk op de <MENU> knop.

Automatisch Browsen

Stelt het automatisch bladeren van pagina's op aan of uit.

- ✧ Druk op <ENTER> of raak de menubalk

Down... www.vandenborre.be

"Automatisch browsen" aan om de instelling te wijzigen.

Interval van bladeren

Stelt de hoeveelheid tijd tussen de pagina's tijdens de modus Automatisch bladeren af.

- ✧ Druk op <OPWAARTS> en <NEERWAARTS> of raak ⓐ aan en ⓥ om de tijd in secondes af te stellen.
- ✧ Druk op <ENTER> of raak ⓢ aan om de instelling te bevestigen.
- ✧ Druk op <MENU> of raak < ⮌ > aan om de instelling uit te gaan zonder deze te bewaren.

Bladerbereik

Stelt het type Automatisch bladeren in met de Eenlijn of Eenpagina.

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Explorermodus

Ga de Explorermodus in om te bladeren door alle mappen en bestanden die op uw speler zijn geladen.

Om de Explorermodus in te gaan, selecteer en bevestig EXPLORER in het Hoofdmenu.

Explorerknoppen

Als u de EXPLORER modus in het Hoofdmenu kiest, ziet u het Bestand Explorer scherm.

Functie	Werking van toets
Browsen door Foto & mappen	Druk op <OPWAARTS> of<NEERWAARTS>
Selecteren/weergave van een item	Druk op <ENTER>, of raak de gewenste selectie op het LCD-scherm aan.
Voor toegang naar het Snelle Optiemenu	Raak ⚙ aan
Terugkeren naar het vorige scherm	Raak < op het scherm aan of druk op <MENU>
Terugkeren naar het Hoofdmenu	<MENU> ingedrukt houden

De bestanden en mappen worden op een lijst weergegeven. Als er een compatibel bestand geselecteerd is, wordt deze op de overeenkomstige modus gespeeld:

Afspeelmodus	Bestandtype
Muziek	MP3, WMA
Video:	AVI
Foto	JPG, BMP, GIF
Tekst	TXT

Snelle Optiemenu

Om naar het snelle optiemenu te gaan, raak ⚙ op het scherm Explorer Browsen aan.

✦ Om door de instellingen te browsen, druk op de <OPWAARTS> of <NEERWAARTS> knop.

- Om een instelling te selecteren, druk op de <ENTER> knop of raak de selectie van uw keuze op het scherm aan.
- Om naar het vorige scherm terug te gaan, raak < < > op het scherm aan, of druk op de <MENU> knop.

Audio aan een lijst toevoegen

Voegt het huidige liedje aan de lijst van Favorieten toe.

> *Deze extra instelling is alleen beschikbaar als u een muziekbestand hebt geselecteerd.*

Wissen

Wist het geselecteerde bestand of map

Alles wissen

Wist alle bestanden in de geselecteerde map.

Kopiëren

Kopieert het geselecteerde bestand naar een andere lokatie op de speler. As u eenmaal het gewenste bestand gekopieerd hebt:

1. Raak < op het scherm aan of druk op de <MENU> knop om terug te gaan naar het vorige scherm.
2. Druk op <OPWAARTS> of <NEERWAARTS> voor het markeren van een bestemmingsmap van uw keuze waarnaar u het bestand wenst te kopiëren.
3. Raak ⚙ aan om naar het Snelle Optiemenu te gaan.
4. Selecteer “Plakken” en raak dit aan om te bevestigen.

Bestandinformatie

Selecteer dit om informatie over het bewaren van de bestanden te zien.

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Instellingenmodus

Ga de Opstartmodus in om de systeemopties van uw speler in te stellen.

Om de Opstartmodus in te gaan, selecteer OPSTARTEN in het Hoofdmenu.

Functie	Werking van toets
Door de opties browsen	Druk op <OPWAARTS> of<NEERWAARTS>
Selecteren van een item	Druk op <ENTER>, of raak de gewenste selectie op het LCD-scherm aan.
Annuleren en terugkeren naar het vorige scherm	Raak < op het scherm aan of druk op <MENU>
Terugkeren naar het Hoofdmenu	<MENU> ingedrukt houden

De volgende opties zijn beschikbaar. Sommige van deze opties kunnen in het Snelle Optiemenu's worden ingesteld.

Item	Beschrijving
Taal	
--	Stelt de menutaal op het scherm in.
Geheugeninformatie	

Item	Beschrijving
--	Weergave van gebruikte en beschikbare geheugeninformatie.
Versie	
--	Weergave van de firmwareversie van de speler.
Systeemopstart	
--	Herstelt alle instellingen van de speler naar de systeemgekozen status.
Persoonlijke opstart	Set the duration of time (in minutes) that the player will remain on when it is idle. The setting of "Close" will disable this power-saving feature.
Tijd voor Automatisch Uitzetten	Stelt de tijdsduur (in minuten) in voor de tijd dat de speler aan zal blijven staan als er niet gespeeld wordt. De instelling van “Sluiten” zal dit kenmerk van energie-uitsparing uitschakelen.
Tijd voor schermbesparing	Stelt de tijdsduur af (in seconden) dat het achtergrondlicht aan zal blijven nadat er op een toets is gedrukt. Een instelling van “Sluiten” zal het achtergrondlicht voortdurend aan houden
Schermkalibratie	Volgt het schermsignaal om het aanraakpunt van het LCD-scherm te kalibreren.
animatie-UI	Stelt het overgangseffect in tussen de verschillende menuweergaves.

Downloaded from www.vandenborre.be

DV-Modus

Neemt videoclips van uw speler op.

Video-opnameknoppen

Als u DV in het Hoofdmenu kiest, ziet u het scherm voor Video-opname.

- Druk op de <ENTER> knop om de opname te starten.
- Druk opnieuw op de <ENTER> knop om te stoppen en de opname te bewaren.
  - De video-opnamebestanden worden bewaard naar de map “C:\VIDEO\RECORD” onder de naam “AKXXXXXX.AVI” waarbij XXXXXX overeenkomt met de numerieke sequentie waarin de opname gemaakt is (nummers starten met 000001).
- Druk op de <MENU> knop om terug te gaan naar het Hoofdmenu zonder te bewaren.

Wijzigen van de video-opnameoplossing

Raak rechts op het scherm aan om de resolutie te wisselen, de opties zijn: 176 x 144, 352 x 288, 640 x 480. Een lagere opnameresolutie zal een video in kleiner formaat tot gevolg hebben.

Downloaded from www.vandenborre.be

Cameramodus

Neemt stille beelden van uw speler op.

Knoppen voor vangen van stil beeld

Als u Camera in het Hoofdmenu kiest, ziet u het scherm voor Beeld vangen.

- Houd de speler goed vast, en druk op de <ENTER> knop om een foto te nemen.
  - De foto's worden naar de volgende directory bewaard: C:/IMAGE/RECORD onder de naam "AKXXXXXX.JPG" waar XXXXX overeenkomt met de numerieke sequentie waarin de opname uitgevoerd is (nummers beginnen vanaf 00001).
- Druk op de <MENU> knop om terug te gaan naar het Hoofdmenu zonder te bewaren.

Wijzigen van de resolutie voor het nemen van opnames

Raak rechts op het scherm aan of wijzig de oplossing, de opties zijn: 640 x 480, 1280 x 1024, 1600 x 1200. Een lager resolutie voor het nemen van opnames, zal een kleinere afbeelding tot gevolg hebben.

Tijd voor opnemen

Raak de rechterzijde van het scherm aan om de tijdsduur in te stellen (in seconden) waarbij de foto automatisch zal worden genomen nadat er op de <ENTER> knop is gedrukt. Als wordt aangeraakt, zal dit kenmerk worden uitgeschakeld.

Downloaded from www.vandenborre.be

Kalendermodus

Downloaded from v denborre.be

Kalenderweergave.

Alvorens de Kalendermodus te gebruiken, zorg dat u de correcte datum en tijd in de Klokmodus hebt ingesteld.

Weergaveknoppen van kalender

Als u Kalender in het Hoofdmenu kiest, ziet u het Kalenderscherm.

- Druk op de knop <OPWAARTS> of <NEERWAARTS> om van dag tot dag te navigeren.
- Raak de pictogrammen < of > aan die zich boven de kalenderlijst bevinden om van maand tot maand te navigeren.



- Raak < aan dat zich aan de bovenzijde van het scherm bevindt, of druk op <MENU> om het Hoofdmenu uit te gaan.

Klokmodus

Instellen van de interne datum en tijd.

Knoppen voor klokinstelling

Als u Klok in het Hoofdmenu kiest, ziet u het scherm voor Klokweergave.

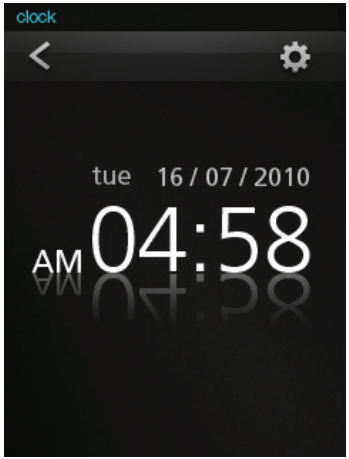

Raak ⚙ aan voor toegang tot het scherm voor de klokinstelling.

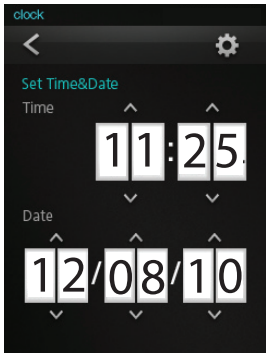

- Raak ∨ of ∧ aan om het overeenkomstige veld in te stellen.
  - ✧ Van boven naar beneden, en van links naar rechts zijn de velden als volgt: Uur, Minuut, Datum, Maand en Jaar.
- Druk op <ENTER> om terug te gaan naar het scherm voor de klokweergave en bewaar de instelling.

Downloaded from www.vandenborre.be

MPMANAGER

Voor het synchroniseren en de conversie van film en muziek, maak svp gebruik van de MPMANAGER software die op de CD ROM wordt geleverd.

Deze software kan ook worden gebruikt voor het UPDATEN van uw speler.

De MPMANAGER handleiding wordt bij uw CDROM geleverd

Downloaded from www.vandenborre.be

Specificaties

Ontwerp, specificaties en handleiding kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Weergavetype	2.8" TFT LCD @ 240x320
Geheugen	Geïntegreerd Flashgeheugen
Audioformaatondersteuning	MP3, WMA
Videoformaatondersteuning	AVI 320x240, 25fps
Fotoformaatondersteuning	JPEG, BMP
Liedjesinfoondersteuning	ID3, Windows Media
FM-frequentiebereik	87.5 - 108.0MHz
PC Interface	USB 2.0 (MSC)

Plug en Speelondersteuning	Windows 7/Vista/XP Macintosh OS X
Audio-Output	3.5mm Stereo (Koptelefoon) Geïntegreerde luidsprekers
Power	Heroplaadbare Li-Poly batterij USB-lading
Speeltijd	Muziek: 7 uur*

** De speeltijd voor de muziek is een geschatte waarde die gebaseerd is op het spelen van een MP3 met 128 kbps versleuteling. De werkelijke speeltijd kan variëren naargelang de gebruikte versleutelingmethode en andere factoren.*

Downloaded from www.vandenborre.be

Oplossen van problemen

Downloaded from www.vandenborre.be

Als u een probleem met deze apparatuur heeft, raadpleeg svp de onderstaande instructie voor het oplossen van problemen.

De speler gaat niet aan.

- Zorg dat de speler volledig opgeladen is. Probeer de speler 's nachts op te laden (8 uur).
- Start de speler opnieuw op (gebruik een paperclip om zachtjes op de Resetknop aan de achterkant van de speler te drukken) en probeer het opnieuw.

De knoppen werken niet.

- Start de speler opnieuw op (gebruik een paperclip om zachtjes op de Resetknop aan de achterkant van de speler te drukken) en probeer het opnieuw.

Ik kan geen bestanden naar de speler overbrengen.

- Zorg dat uw computer een ondersteund operatief systeem draait.
- Als u een USB-verlengingskabel gebruikt, zorg dat deze goed aan de speler en de PC bevestigd is, of probeer een andere USB-kabel te gebruiken.
- Zorg dat de geheugencapaciteit van de speler niet vol is.

Er is geen geluid tijdens het afspelen.

- Controleer het volumeniveau.
- Zorg dat de koptelefoon goed aan de speler bevestigd is.

De geluidskwaliteit van de muziek is slecht.

- Probeer het bestand op uw computer af te spelen. Als de geluidskwaliteit nog altijd slecht is, probeer het bestand opnieuw te downloaden of geef zelf het bestand een nieuwe codering.
- Zorg dat de bitsnelheid van het bestand niet te laag is. Hoe hoger de bitsnelheid van het bestand, hoe beter geluid dit zal hebben. De minimale aanbevolen bitsnelheid is 128kbps voor MP3's en 96kbps voor WMA's.
- Probeer het volume van de speler lager te zetten.
- Zorg dat de koptelefoon goed aan de speler bevestigd is.

De speler speelt niet het bestand van mijn muziek.

- Zorg dat het bestand een compatibel formaat heeft.
- Het kan zijn dat het bestand tegen kopiëren beschermd is en u niet langer toestemming hebt om dit bestand te spelen. Als u van mening bent dat dit een vergissing is, neem contact op met de service waarvan u het bestand gedownload hebt.

De tekens op het LCD zijn beschadigd of er is iets fout met de weergave.

- Zorg dat de correcte menutaal is ingesteld.
- Start de speler opnieuw op (gebruik een paperclip om zachtjes op de Resetknop aan de achterkant van de speler te drukken) en probeer het opnieuw.
- De speler werkt niet goed.
- Start de speler opnieuw op (gebruik een paperclip om zachtjes op de Resetknop aan de achterkant van de speler te drukken) en probeer het opnieuw.

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Voor meer informatie, ga svp naar onze website op

www.mpmaneurope.com

Downloaded from www.vandenborre.be

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur